1. **Standby:** If the computer is on, puts the computer in standby mode. Press the PC power button again to bring the computer out of standby and return to the desktop.
2. **Media Player button:** Launch the default media player (such as Acer clear.fi).
3. **Colored buttons:** The red, green, yellow, and blue buttons on your remote control correspond to the same colored buttons on your TV.
4. **Teletext:** Page 100 will appear in a few seconds and completely replace the TV picture, but it will not affect the TV sound.
5. **More:** Show information about the selected item.
6. **Back:** Go to the previous screen.
7. **Search:** Open the search page in Acer clear.fi (v1.5 or higher).
8. **MCE:** Open Windows Media Center, or go to the Start menu if Media Center is already running.
9. **Menu:** Open the Acer clear.fi menu page.
10. **Guide:** Go to the Electronic Programming Guide in Media Center.
11. **Record TV:** Go to the Recorded TV page in Media Center.
12. **Live TV:** Switch to live TV if TV is not currently playing in Media Center. If TV is paused, skip to live programming.

13. **Unlock:** Press once to unlock the keyboard. Any key pressed on the RC side will lock the keyboard.
14. **CAPS:** Press once to enter the next letter as a capital. Press and hold to activate CAPS LOCK.
15. **Fn:** Press once to enter a special character or number. Press and hold to activate FN LOCK. Characters printed in blue will be entered when Fn is active.
16. **Fn + Space:** To switch working windows, hold the Fn key and press the space key.
17. **AltGr:** Press once to enter a special character or symbols. Press and hold to activate AltGr LOCK. Characters printed in orange will be entered when this key is pressed.
18. **CAPS + Directional/Enter keys:** Press and hold the CAPS and directional keys to move the mouse cursor accordingly. The Enter key is equivalent to a left click on a mouse.
19. **CAPS + Fn +8/9/0 keys:** Press the CAPS, Fn and 8, 9 or 0 keys to set the mouse speed to slow (0), normal (9), or fast (8). The default is "normal."

1. **Veille:** Si l'ordinateur est allumé, cela met l'ordinateur en mode de veille. Appuyez sur le bouton d'alimentation du PC à nouveau pour réveiller l'ordinateur et revenir au bureau.
2. **Bouton du lecteur multimédia:** Lance le lecteur multimédia par défaut (comme Acer clear.fi)
3. **Boutons de couleur:** Les boutons rouge, vert, jaune et bleu de votre télécommande correspondent aux boutons de la même couleur sur votre téléviseur.
4. **Télétexte:** La page 100 s'affichera en quelques secondes et remplacera complètement l'image du téléviseur, mais cela n'affectera pas le son de la télévision.
5. **Plus:** Affichez les informations sur l'élément choisi.
6. **Précédent:** Allez à l'écran précédent.
7. **Recherche:** Ouvrez la page de recherche dans Acer clear.fi.
8. **MCE:** Ouvrez Windows Media Center, ou allez au menu Démarrer si Media Center est déjà en cours d'exécution.
9. **Menu:** Ouvrez la page de recherche dans Acer clear.fi (v1.5 ou supérieur).
10. **Guide:** Allez au guide électronique des programmes dans Media Center.
11. **Enregistrer la TV:** Allez à la page TV enregistrée dans Media Center.
12. **TV en direct:** Passez à la TV en direct si la télévision n'est pas en cours de lecture dans Media Center. Si la télévision est en pause, passez au programme en direct.

13. **Déverrouiller:** Appuyez une fois pour déverrouiller le clavier. Toute touche appuyée sur le côté télécommande verrouillera le clavier.
14. **CAPS:** Appuyez une fois pour entrer la lettre suivante en capitale. Appuyez et maintenez pour activer le verrouillage des majuscules.
15. **Fn:** Appuyez une fois pour entrer un caractère spécial ou un chiffre. Appuyez et maintenez pour activer le verrouillage FN. Les caractères imprimés en bleu seront entrés lorsque Fn est actif.
16. **Fn + Espace:** Pour changer de fenêtre de travail, maintenez la touche Fn et appuyez sur la touche espace.
17. **AltGr:** Appuyez une fois pour entrer un caractère spécial ou un symbole. Appuyez et maintenez pour activer le verrouillage AltGr. Les caractères imprimés en orange seront entrés lorsque cette touche est appuyée.
18. **CAPS + touches direction/Entrée:** Appuyez sur la touche CAPS et les touches de direction pour déplacer le curseur de la souris en conséquence. La touche Entrée est équivalente à un clic gauche sur une souris.
19. **CAPS + Fn + touches 8/9/0:** Appuyez sur la touche CAPS, Fn et la touche 8, 9 ou 0 pour régler la vitesse de la souris sur lente (8), normale (9), ou rapide (0). Le réglage par défaut « normal ».

1. **Standby:** Wenn der Computer eingeschaltet ist, wird hiermit der Standbymodus aktiviert. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste des PCs, um den Computer aus dem Standbymodus heraus wieder zu aktivieren und zum Desktop zurückzugelangen.
2. **Medien-Player-Taste:** Startet Sie hiermit den Standard-Medien-Player (z. B. Acer clear.fi)
3. **Farbige Tasten:** Die roten, grünen, gelben und blauen Tasten auf der Fernbedienung entsprechen den gleichen farbigen Tasten am Fernsehgerät.
4. **Teletext:** Seite 100 wird in wenigen Sekunden angezeigt und erneut das TV-Bild komplett. Dies hat aber keinen Einfluss auf den TV-Sound.
5. **Mehr:** Hiermit können Sie Informationen über das ausgewählte Element anzeigen.
6. **Zurück:** Hiermit wechseln Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.
7. **Suche:** Hiermit öffnen Sie die Suche-Seite in Acer clear.fi.
8. **MCE:** Hiermit öffnen Sie das Windows Media Center oder Sie wechseln zum Startmenü, wenn das Media Center bereits ausgeführt wird.
9. **Menü:** Hiermit öffnen Sie die Suche-Seite in Acer clear.fi (v1.5 oder höher).
10. **Führer:** Hiermit gelangen Sie zum elektronischen Programmführer in Media Center.
11. **TV-Aufnahme:** Hiermit gelangen Sie zur Seite Aufgenommenes TV im Media Center.
12. **Live-TV:** Hiermit wechseln Sie zum Live-TV, wenn TV derzeit nicht im Media Center abgespielt wird. Wenn TV angehaltene wurde, gelangen Sie zur Live-Programmierung.

13. **Entsperren:** Drücken Sie einmal, um die Tastatur zu entsperren. Mit dem Drücken einer Taste auf der Fernbedienung wird die Tastatur gesperrt.
14. **Großbuchstaben:** Drücken Sie einmal, um als nächstes einen Großbuchstaben einzugeben. Drücken Sie etwas länger, um CAPS LOCK zu aktivieren.
15. **Fn:** Drücken Sie einmal, wenn Sie ein Sonderzeichen oder eine Ziffer eingeben möchten. Drücken Sie etwas länger, um FN LOCK zu aktivieren. Wenn Fn aktiviert ist, werden die blauen Zeichen eingegeben.
16. **Fn + Leertaste:** Drücken Sie gleichzeitig die Fn-Taste und die Leertaste, um zwischen Arbeitsfenstern zu wechseln.
17. **AltGr:** Drücken Sie einmal, wenn Sie ein Sonderzeichen oder ein Symbol eingeben möchten. Drücken Sie etwas länger, um AltGr LOCK zu aktivieren. Wenn Sie diese Taste drücken, werden die orangenen Zeichen eingegeben.
18. **CAPS + Richtungstaste/Eingabetaste:** Drücken Sie etwas länger auf die CAPS- und Richtungstaste, um den Mauszeiger entsprechend zu verschieben. Drücken der Eingabetaste entspricht dabei dem Drücken einer linken Maustaste.
19. **CAPS + Fn +8/9/0 Tasten:** Drücken Sie die Tasten CAPS, Fn und 8, 9 oder 0, um die Mausmarkierungsgeschwindigkeit auf langsam (8), normal (9) oder schnell (0) einzustellen. Die Standardeinstellung ist "normal."

97.13308.003

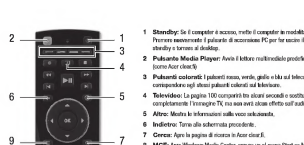

1 **Standby:** Se il computer è acceso, mette il computer in modalità standby. Premere nuovamente il pulsante di accensione PC per far uscire il computer dalla standby e tornare al desktop.

2 **Pulsante Media Player:** Avvia il lettore multimediale predefinito (sono Acer clearTV).

3 **Pulsanti colorati:** I pulsanti rosso, verde, giallo e blu sul telecomando corrispondono agli stessi pulsanti colorati sul televisore.

4 **Televideo:** Le pagine 100 corrispondenti blu alcuni secondi e sostituirà completamente l'immagine TV, ma non avrà alcun effetto sull'audio TV.

5 **Altro:** Mostra le informazioni sulla voce selezionata.

6 **Indietro:** Torna alla schermata precedente.

7 **Cerca:** Apre la pagina di ricerca in Acer clearTV.

8 **MCE:** Apre Windows Media Center, oppure va al menu Start se Media Center è già in funzione.

9 **Menu:** Apre la pagina di ricerca in Acer clearTV (v1.5 o superiore).

10 **Guida:** Va alla Guida Elettronica ai Programmi in Media Center.

11 **Registra TV:** Va alla pagina TV Registrata in Media Center.

12 **Live TV:** Passa alla TV live se la TV non è attualmente riprodotta in Media Center. Se la TV è in pausa, salta alla programmazione live.

13 **Sblocca:** Premere una volta per sbloccare la tastiera. Qualsiasi tasto premuto sul lato RC sbloccherà la tastiera.

14 **MAIUSC:** Premere una volta per inserire le lettere maiuscolare in modalità numerica. Premere e tenere premuto per ottenere il BLOC MAIUSC.

15 **Fn:** Premere una volta per inserire un carattere o numero speciale. Premere e tenere premuto per attivare il BLOC FN. I caratteri stampati in blu verranno inseriti quando Fn è attivo.

16 **Fn + Spazio:** Per passare da una finestra di lavoro a un altro, premere il tasto Fn e premere il tasto spazio.

17 **Alt Gr:** Premere una volta per inserire caratteri o simboli speciali. Premere e tenere premuto per attivare il BLOC Alt Gr. I caratteri stampati in arancione verranno inseriti quando viene premuto questo tasto.

18 **MAIUSC + tasti Direzionali/Intro:** Premere e tenere premuti i tasti MAIUSC e direzionali per spostare il cursore del mouse di conseguenza. Il tasto Invio è equivalente a un clic con il tasto sinistro del mouse.

19 **MAIUSC + tasti Fn +Alt Gr:** Premere i tasti MAIUSC, Fn e 8, 9 o 0 per impostare la velocità del mouse su lento (8), normale (9), o veloce (0). Il valore predefinito è "normale"

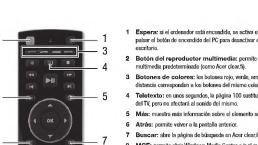

1 **Espera:** si el ordenador está encendido, se activa el modo de espera. Vuelva a pulsar el botón de encendido del PC para desactivar el modo de espera y volver al escritorio.

2 **Botón del reproductor multimedia:** permite iniciar el reproductor multimedia predeterminado (somo Acer clearTV).

3 **Botones de colores:** los botones rojo, verde, amarillo y azul del mando a distancia corresponden a los botones del mismo color en el TV.

4 **Teletexto:** en unos segundos, la página 100 sustituirá por completo a la imagen del TV, pero no afectará al sonido del mismo.

5 **Más:** muestra más información sobre el elemento seleccionado.

6 **Atrás:** permite volver a la pantalla anterior.

7 **Buscar:** abre la página de búsqueda en Acer clearTV.

8 **MCE:** permite abrir Windows Media Center o ir al menú Inicio si Media Center ya se está ejecutando.

9 **Menú:** abre la página de búsqueda en Acer clearTV (v1.5 o posterior).

10 **Guía:** permite consultar la Guía electrónica de programas en Media Center.

11 **Grabar TV:** permite acceder a la página de Grabación de TV de Media Center.

12 **TV en directo:** permite cambiar a la TV en directo si aún no se está reproduciendo en Media Center. Si la TV está en pausa, pasará a la programación en directo.



13 **Desbloquear:** pulse una vez para desbloquear el teclado. Al pulsar cualquier botón del lateral del mando a distancia, se bloqueará el teclado.

14 **MAYÚS:** pulse una vez para que la siguiente letra sea mayúscula. Mantenga pulsado para activar el BLOQ MAYÚS.

15 **Fn:** pulse una vez para introducir un carácter o un número especial. Mantenga pulsado para activar el BLOQ FN. Al activar Fn, se introducirán los caracteres que aparecen en azul.

16 **Fn + barra espaciadora:** para cambiar entre las ventanas activas, mantenga pulsada la tecla Fn mientras pulsa la barra espaciadora.

17 **Alt Gr:** pulse una vez para introducir un carácter o un símbolo especial. Mantenga pulsado para activar el BLOQ Alt Gr. Cuando esta tecla está pulsada, se introducirán los caracteres que aparecen en naranja.

18 **MAYÚS + teclas de dirección/Intro:** mantenga pulsada la tecla MAYÚS y las teclas de dirección para mover el cursor del ratón. La tecla Intro es equivalente a hacer clic con el botón izquierdo del ratón.

19 **MAYÚS + Fn + teclas 8/9/0:** pulse las teclas MAYÚS, Fn y 8, 9 ó 0 para establecer la velocidad del ratón en lento (8), normal (9) o rápido (0). El valor predeterminado es "normal."